

9pcs RGBW 4in1 Par Light




USER MANUAL 

TECHNICAL PARAMETERS

Voltage: 90-220v 50-60hz
Light source: 14PCS four in one lamp bead
Source channel: 4/8 ch
Control mode: DMX512, voice control, self-walking, master-slave
Weight: 0.9kg

LED DISPLAY

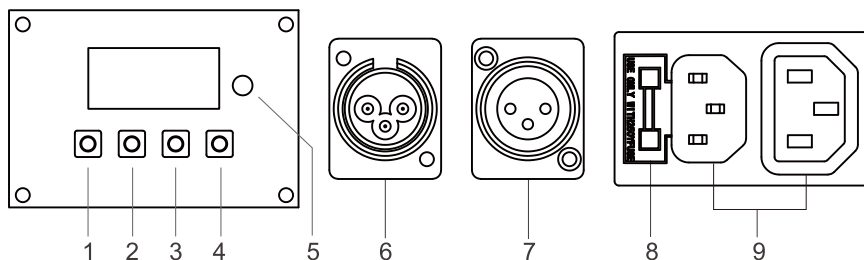

1.Menu 2.Up 3.Down 4.Enter 5.Display
6.Dmx in 7.Dmx Out 8.Fuse 9.Power

UNPACKING INSTRUCTIONS

When you receive the device, unpack it, check that the contents are complete and intact, notify the carrier immediately if it shows damage, and keep all packing materials for safe transportation of the device.

1 power cord	1 lamp
1 remote	1 instruction manual
2 handles	2 knobs

SAFETY INSTRUCTIONS AND OPERATING INSTRUCTIONS

1. After the power is plugged in, the switch is turned on, it shows “rst” The light is being reset, please do not operate.
2. Must be plugged into a grounded electrical outlet for indoor use only.
3. Do not expose the device to rain or humidity to avoid fire or electric shock. Keep the device at least 50cm away from the ground. Ensure that the ventilation slots are unblocked and no flammable objects are near the device
4. Disconnect the device from the power supply before performing any operation or maintenance. The ambient temperature does not exceed 40 °C and the maximum temperature does not exceed 45 °C.
5. In case of failure, stop the equipment immediately and do not repair the equipment by yourself. Improper maintenance can result in damage and malfunction. Contact technical support to agree. Use only the same spare parts as the original to make sure the power cord is not clogged or damaged.
6. Lamps are for decorative purposes only, not suitable for ordinary household lighting.
7. Replace the fuse: Remove the device from the power supply. Remove the fuse holder from its position with a screwdriver. Remove the blown fuse and replace it with a fuse with the same characteristics.
8. **WARNING:** If the fuse is still blowing after replacing the fuse, stop using it. For further instructions, please contact Seller Support. Continued use may cause serious damage.



Please read this manual carefully before operating this product.

9. Secure the equipment with the screw holes on the brackets, make sure the equipment is firmly fixed, prevent vibration and movement during operation, and always check that the structure supporting the equipment is strong enough to withstand equipment that is at least 10 times the weight of the equipment.

10. The equipment must be fixed by professionals in places out of reach of people, and no one can pass under it during operation.

11. **CAUTION:** There is a danger of explosion if the battery is improperly placed. Replace only the same or equivalent types.

12. **Warning about remote control batteries:** Used batteries should not be thrown away with household waste, but should be collected at a separate collection point for recycling, there is a danger of explosion if batteries are improperly replaced. Keep new and used batteries out of the reach of children. If the battery compartment is not properly closed, please stop using it and keep it out of the reach of children **WARNING:** The supplied remote control contains button cells which, if swallowed, can cause severe internal burns or even death within 2 hours.

13. If you have any doubts about whether the battery has been swallowed or introduced into other parts of the body, contact your doctor immediately.

14. Before cleaning the device, disconnect it from the power source if connected. Do not use harsh cleaners. Wipe off dust or dirt from the product with a clean cloth. We are not responsible for damage caused by incorrect handling, improper use or wear and tear.


15. We reserve the right to make technical modifications.

16. End of life of the product; this symbol indicates that this product should not be thrown into household waste in


ment and/or human health, waste should be recycled responsibly to support the sustainable reuse of resources. To recycle used appliances, go to an appliance collection center or contact the dealer where you purchased the product. They will ensure the ecological recycling of the product.

Remote Control: If you want to control the light by remote, please unplug the DMX cable and set Remote Control to ON. If you want to control the device via the menu, set the remote to off.


1

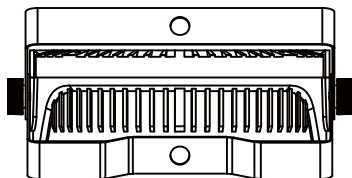


2

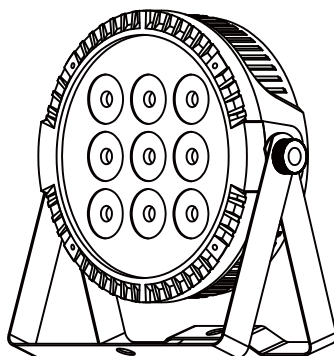

3

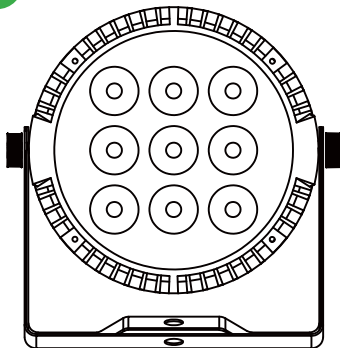

4

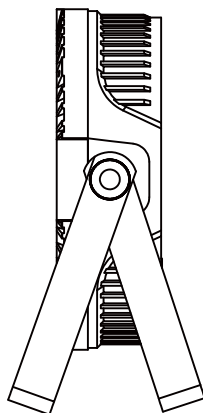

STARTUP STEPS FOR VARIOUS MODES


1. Automatic mode: Press "MENU" to find "Au01" and press "ENTER". "Up" or "Down" key to select "Au09" or "Au10", and press "ENTER" key.


2. Sound mode: Press "MENU" to find "Au01" and press "ENTER". Press "Up" or "Down" to select "So01" or "So02", and press "ENTER" key.

CONSOLE MODE AND MASTER-SLAVE MODE

Dmx out to No. 1 fixture dmx in; No. 1 fixture dmx out to No. 2 fixture dmx in; Press "menu" to find "addr", press "enter", display "a001" Press "Up" or "Down" to select the console the value of .

Master-slave setting: No. 1 lamp is set to self-propelled or voice-activated function according to the startup mode; 2, 3, 4**** are set to DMX512 mode: DMX address code is 001;

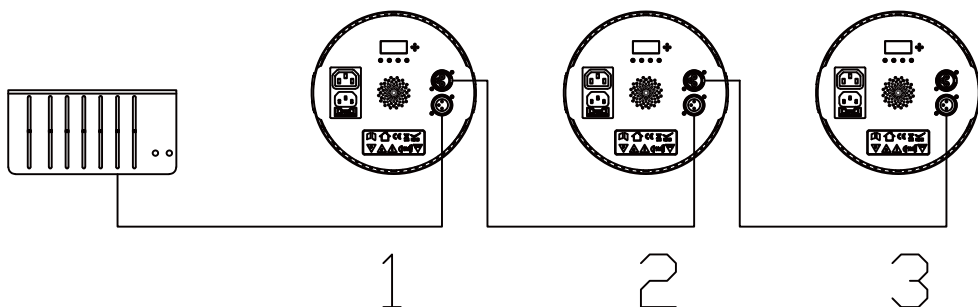

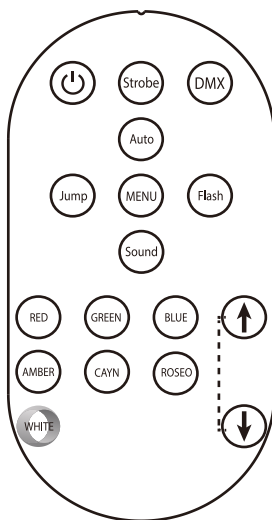

- ON/OFF: Standby Switch
- Strobe: Go to stobe mode
- DMX: Go to DMX mode
- Auto: Go to Auto mode
- Jump: Go to Jump mode
- MENU: Go to menu mode
- Flash: Turn to stroboscopic mode
- Sound: Turn to the vioce contral mode
- RED: Go to red mode
- GREEN: Go to green mode
- BLUE: Go to blue mode
- AMBER: Go to warm white mode
- CAYN: Go to cold white mode
- ROSEO: Go to purple mode
- WHITE: Turn to white light mode
- Up/Down : Adjust the value of DMX/jump/flash mode, and adjust the sound sensitivity in sound control mode

SPEISEKARTE

No.	Display	Function Description
1	d001	Address code (001 – 512)
2	8Ch 4Ch	8、 4 channel selection
3	Au01 ----- Au08 Au09 Au10 So01 So02	Au01- Au08 Fixed color selection Au09 Jump Au10 Gradient So01 Sound 1 So02 Sound 2
4	St00 St01 ----- St16	SP00 SP01-SP16 Auto speed from slow to fast
5	SP00 SP01 ----- Sp16	SP00 SP01-SP16 Auto speed from slow to fast
6	R255	Red color selection (000 – 255)
7	G255	Green color selection (000 – 255)
8	B255	Blue color selection (000 – 255)
9	U255	White color selection (000 – 255)

8CHANNEL

No.	Function	Description
1CH	Total dimming	R;G;B;W total dimming, linear dimming, from dark to bright
2CH	R dimming	R dimming, linear dimming, from dark to bright
3CH	G dimming	G dimming, linear dimming, from dark to bright
4CH	B dimming	B dimming, linear dimming, from dark to bright
5CH	W dimming	W dimming, linear dimming, from dark to bright
6CH	Total strobe	R;G;B;W total strobe, from slow to fast
7CH	Function selection	0 – 3: DMX channel control; 4 – 127: 8 fixed color 128 – 169: jump; 170 – 210: gradient; 211 – 229: sound 1; 230 – 255: sound 2;
8CH	Function speed	Function speed, from slow to fast

4 CHANNEL

No.	Function	Description
1CH	R dimming	R dimming, linear dimming, from dark to bright
2CH	G dimming	G dimming, linear dimming, from dark to bright
3CH	B dimming	B dimming, linear dimming, from dark to bright
4CH	W dimming	W dimming, linear dimming, from dark to bright

9 Stück RGBW 4in1 Par-Licht



BEDIENUNGSANLEITUNG 

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung: AC90-220V 50-60Hz


Lichtquelle: 14PCS vier in einer Lampenperle

Kanal: 4/8 CH

Steuermodus: DMX512, Sprachsteuerung,
selbstlaufend, Master-Slave

Gewicht: 0.9 kg

LED-ANZEIGE

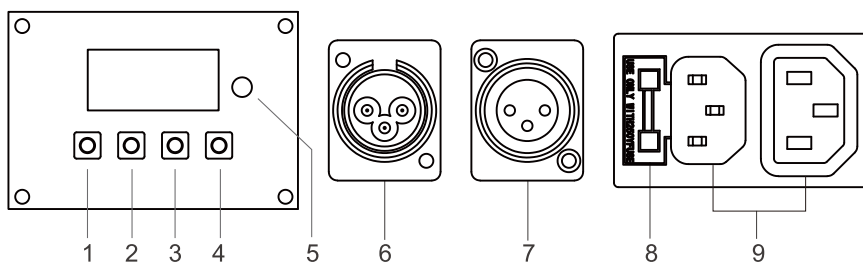

- | | | | | |
|----------|---------------|--------|---------|-----------|
| 1.Menü | 2.Up | 3.Down | 4.Enter | 5.Display |
| 6.Dmx in | 7.Dmx Ausgang | 8.Fuse | 9.Power | |

AUSPACKHINWEISE

Wenn Sie das Gerät erhalten, packen Sie es aus, überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit, benachrichtigen Sie sofort den Spediteur, wenn es Schäden aufweist, und bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien für den sicheren Transport des Geräts auf.

EN

DE

1 Netzkabel

1 Fernbedienung

2 Griffe

1 Lampe

1 Bedienungsanleitung

2 Knöpfe

SICHERHEITSHINWEISE UND BETRIEBSANLEITUNG

1. Nach dem Einstecken des Netzkabels und dem Einschalten des Schalters wird "rst "Das Licht wird zurückgesetzt, bitte noch nicht benutzen.

2. Muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden und darf nur in Innenräumen verwendet werden.

3. Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um Feuer oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

Halten Sie das Gerät mindestens 50 cm vom Boden entfernt. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind und sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.


4. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie irgendwelche Arbeiten oder Wartungsarbeiten durchführen. Die Umgebungstemperatur beträgt nicht mehr als 40 °C und die Höchsttemperatur nicht mehr als 45 °C.

5. Im Falle einer Störung schalten Sie das Gerät sofort aus und reparieren Sie es nicht selbst. Unsachgemäße Wartung kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen. Setzen Sie sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung. Verwenden Sie nur die gleichen Ersatzteile wie das Original, um sicherzustellen, dass das Netzkabel nicht verstopft oder beschädigt ist.

6. Die Lampen sind nur für dekorative Zwecke, nicht für die normale Haushaltsbeleuchtung geeignet.

7. Ersetzen Sie die Sicherung: Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Entfernen Sie den Sicherungshalter mit einem Schraubendreher aus seiner Position. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung und ersetzen Sie sie durch eine Sicherung mit den gleichen Eigenschaften.

8. **WARNUNG:** Wenn die Sicherung nach dem Auswechseln der Sicherung immer noch durchbrennt, verwenden Sie sie nicht mehr. Für weitere Anweisungen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer-Support. Fortgesetzte Verwendung kann zu schweren Schäden führen.



Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

9. Sichern Sie das Gerät mit den Schraubenlöchern an den Halterungen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät fest sitzt, verhindern Sie Vibrationen und Bewegungen während des Betriebs, und überprüfen Sie immer, ob die Struktur, die das Gerät trägt, stark genug ist, um Geräte zu tragen, die mindestens das 10-fache Gewicht des Geräts haben.

10. Das Gerät muss von Fachleuten an Orten befestigt werden, die für Personen unerreichbar sind, und niemand darf während des Betriebs darunter hindurchgehen.

11. **ACHTUNG:** Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht richtig eingesetzt wird. Ersetzen Sie nur die gleichen oder gleichwertige Typen.

Warnung vor Fernbedienungsbatterien: Verbrauchte Batterien oder Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei einer separaten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden, da bei unsachgemäßem Austausch der Batterien Explosionsgefahr besteht. Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien

außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn das Batteriefach nicht richtig verschlossen ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf **ACHTUNG**: Die mitgelieferte Fernbedienung enthält Knopfzellen, die bei Verschlucken innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verbrennungen oder sogar den Tod verursachen können.

13. Wenn Sie Zweifel haben, ob die Batterie verschluckt oder in andere Körperteile eingeführt wurde, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.


14. Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es von der Stromquelle, falls es angeschlossen ist. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Wischen Sie Staub oder Schmutz mit einem sauberen Tuch vom Gerät ab. Wir haften nicht für Schäden, die durch falsche Handhabung, unsachgemäßen Gebrauch oder Abnutzung entstehen.

15. Technische Änderungen sind vorbehalten.


16. Ende der Lebensdauer des Produkts; dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft nicht in den Hausmüll geworfen werden darf. Zum Schutz der Umwelt und/oder der menschlichen Gesundheit sollten Abfälle verantwortungsbewusst recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen zu unterstützen. Um Altgeräte zu recyceln, wenden Sie sich an eine Sammelstelle für Altgeräte oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie werden das ökologische Recycling des Produkts sicherstellen.

17. Fernsteuerung: Wenn Sie das Licht mit der Fernbedienung steuern möchten, ziehen Sie bitte das DMX-Kabel ab und stellen Sie die Fernbedienung auf EIN. Wenn Sie das Gerät über das Menü steuern möchten, schalten Sie die Fernbedienung aus.


1

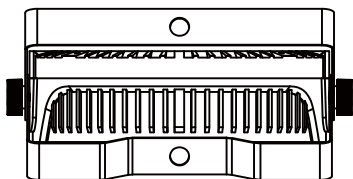


2

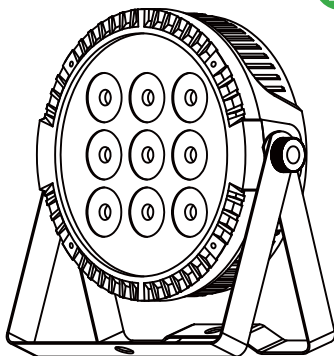

3

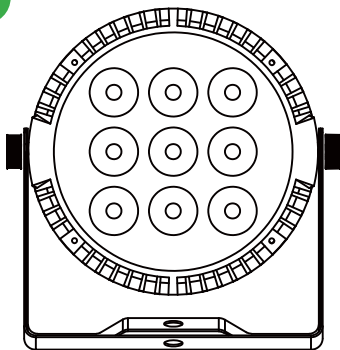

4

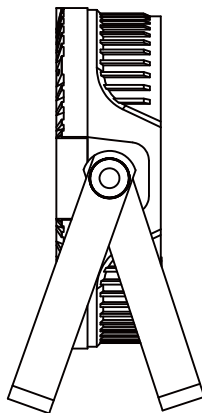

EINSCHALTVORGÄNGE FÜR VERSCHIEDENE MODIMODES

1. Automatischer-Modus: Drücken Sie "MENU", um "Au01" zu finden, und drücken Sie "ENTER". "Up" oder "Down" -Taste,


um "Au09" oder "Au10" auszuwählen, und drücken Sie "ENTER"-Taste.


2.Ton-Modus:Drücken Sie "MENU", um "Au01" zu finden, und drücken Sie "ENTER".Drücken Sie "Up" oder "Down", um "So01" oder "So02" auszuwählen, und drücken Sie "ENTER"-Taste.

KONSOLENMODUS UND MASTER-SLAVE-MODUS

dmx out to No. 1 fixture dmx in; No. 1 fixture dmx out to No. 2 fixture dmx in; Drücken Sie "menu", um "addr" zu finden, drücken Sie "Enter", Anzeige "a001" Drücken Sie "Up" oder "Down", um die Konsole auszuwählen, den Wert von

Master-Slave-Einstellung: Lampe Nr. 1 ist je nach Einschaltmodus auf Selbststeuerung oder Sprachaktivierung eingestellt; 2, 3, 4**** sind auf DMX512-Modus eingestellt: Der DMX-Adresscode ist 001;

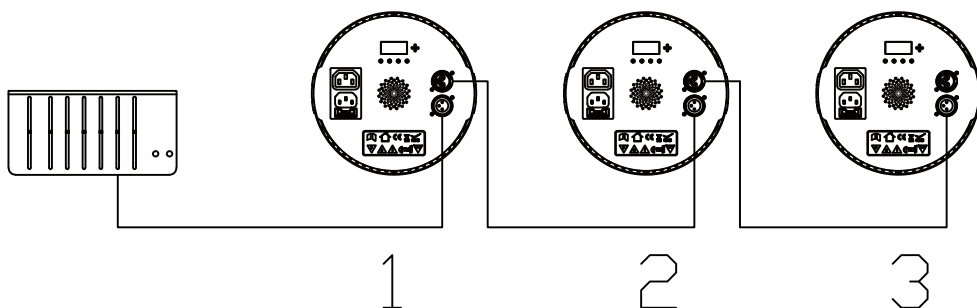

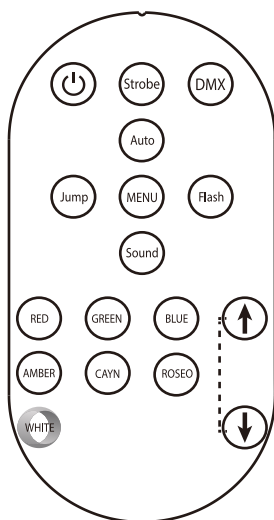

- EIN/AUS: Standby-Schalter
- Abtasten: Wechseln Sie in den Strobe-Modus
- DMX: Wechseln Sie in den DMX-Modus
- Auto: Gehen Sie in den Auto-Modus
- Springen: Gehe in den Sprungmodus
- MENÜ: Zum Menümodus wechseln
- Blitz: Wechseln Sie in den stroboskopischen Modus
- Ton: Wechseln Sie in den Vioce-Altmodus
- ROT: Wechseln Sie in den roten Modus
- GRÜN: Wechseln Sie in den grünen Modus
- BLAU: Wechseln Sie in den blauen Modus
- BERNSTEIN: Wechseln Sie in den warmweißen Modus
- CAYN: Wechseln Sie in den Kaltweißmodus
- ROSEO: Wechseln Sie in den violetten Modus
- WEIß: Wechseln Sie in den Weißlichtmodus
- Auf / Ab : Passen Sie den Wert des DMX/Jump/Flash-Modus an, und passen Sie die Klangempfindlichkeit im Klang an Steuerungsmodus

SPEISEKARTE


Nein.	Anzeige	Bedienungsanleitung
1	d001	Adresscode (001 – 512)
2	8Ch 4Ch	8、4 Kanalauswahl
3	Au01 ----- Au08 Au09 Au10 So01 So02	Au01- Au08 Feste Farbauswahl Au09 Springen Au10 Gradient So01 Ton 1 So02 Ton 2
4	St00 St01 ----- St16	St00 Kein Blitz St01-St16 Strobe von langsam nach schnell
5	SP00 SP01 ----- Sp16	Sp00 SP01-SP16 Automatische Geschwindigkeit von langsam bis schnell
6	R255	Rote Farbauswahl (000 – 255)
7	G255	Grüne Farbauswahl (000 – 255)
8	B255	Blaue Farbauswahl (000 – 255)
9	U255	Weiße Farbauswahl (000 – 255)

8CHANNEI


Nein.	Funktion	Beschreibung
1CH	Vollständiges Dimmen	R;G;B;W total dimmen, linear dimmen, von dunkel nach hell
2CH	R dimmen	Dimmen, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
3CH	G dimmen	G Dimmen, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
4CH	B dimmen	B-Dimmung, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
5CH	W dimmen	W-Dimmung, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
6CH	Total strobe	R;G;B;W Gesamt-Strobe, von langsam bis schnell
7CH	Funktion sauswahl	0 – 3: DMX-Kanalsteuerung; 4 – 127: 8 feste Farbe 128 – 169: springen; 170 – 210: Gradient; 211 – 229: Ton 1; 230 – 255: Ton 2;
8CH	Funktionsgeschwindigkeit	Funktionsgeschwindigkeit, von langsam bis schnell

4CHANNEI


Nein.	Funktion	Beschreibung
1CH	R dimmen	R Dimmen, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
2CH	G dimmen	G Dimmen, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
3CH	B dimmen	B-Dimmung, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
4CH	W dimmen	W-Dimmung, lineares Dimmen, von dunkel nach hell

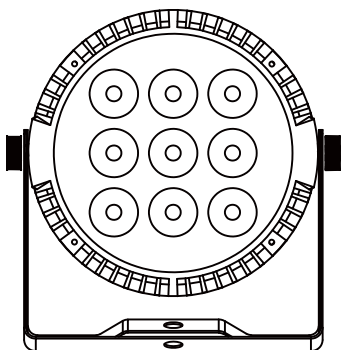


①

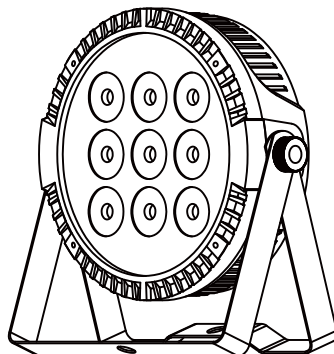

②

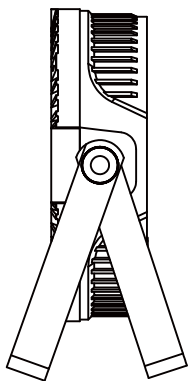

③

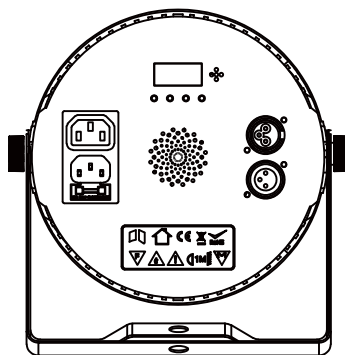

④

